CONFIGURACION DE STRECEIVER SOFTWARE SECURITHOR V2.0

Las receptoras de alarmas, eventos, están conectadas físicamente a la PC (CPU) en donde se encuentra instalado el software Securithor V2, por medio de un cable serial o USB.

De esta forma la Pc asigna un puerto COM al hardware conectado (receptora Decrypta4, Decrypta5, ExpreciumD, de MCDI, de igual forma las receptoras de otras marcas)

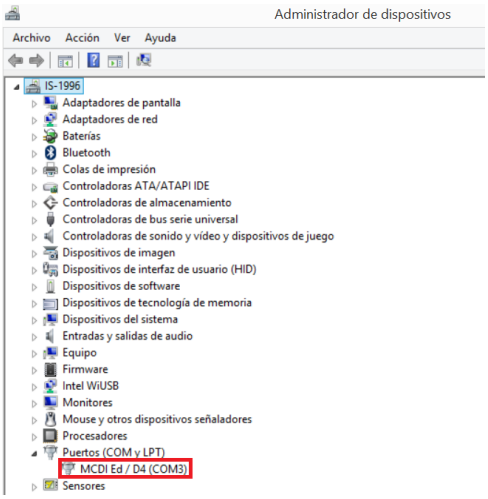

1.- Ingresar al **STReceiver**

2.- Se despliega una ventana solicitando una “IP localhost” y “número de estaciones” (lo anterior se usa cuando existen múltiples STReceiver en un punto diferente en tu red al del server),

Clic en **CONECTAR** sin ingresar información de “IP localhost” y “número de estaciones”, regularmente es sin estos datos..

Se habilitara un candado color naranja en la parte superior izquierda de la ventana de STReceiver, clic en este; a continuación solicitara un password (**securithor**) para ingresar, **siguiente clic en Desbloquear ajuste**.

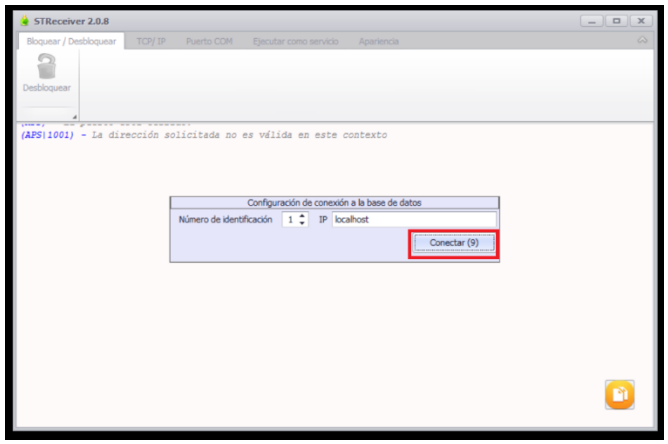

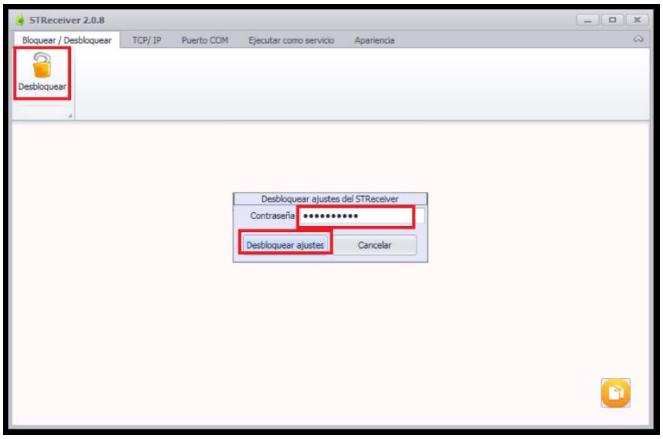

3.- Ir la la pestaña de **Puerto COM**, en esta seccion permitira visualisar los puertos COM que se le asignaron a la receptora que estemos usando, en este ejemplo es una Decrypta4.
Clic en el puerto que corresponda para programar los parametros de comunicación, **abrira una ventana "Serial Port Setup"**

Seleccionar el tipo de receptora
Opcional seleccionar los campos de "Configuracion de la receptora de alarma"
Ingresar obligatoriamente los campos de Configuracion de puertos

- **Alias:** nombre que se le asignara a la receptora
- **Velocidad de baudios:** 11520 en Decrypta4, en modelos anteriores usar 1200, en 7810irent de Honeywel usar 1200
- **Bit de datos:** 8
- **Bit de parada:** 1 u one
- **Paridad:** None
- **Control de flujo:** None

Por ultomo **clic en "Abrir puerto"**

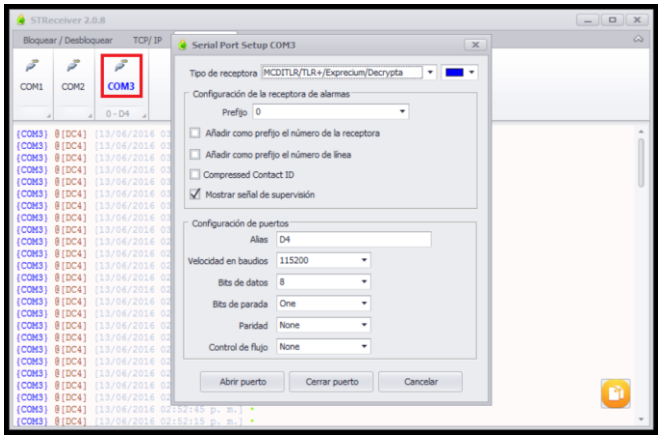

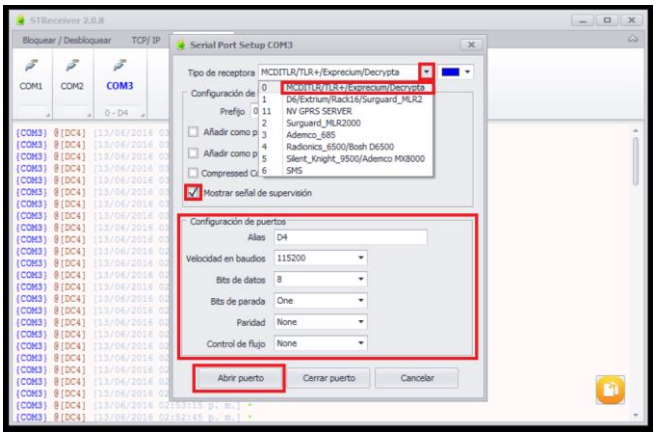
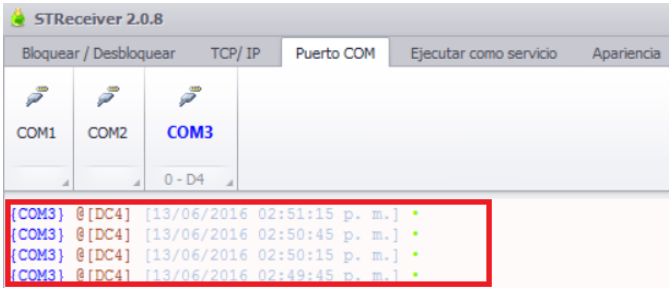
4.- En la ventana de **STReceiver** nos muestra la comunicación entre receptora de eventos y software de monitoreo.