

Jabra  
Engage 75



Manual de usuario

2018 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

---

**Fabricado en China**

MODELO: WHB050BS  
WHB050HS  
WHB051HS



---

**La Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1.	Bienvenido .....	5
2.	Qué viene en la caja .....	6
2.1	Variante estéreo	
2.2	Variante mono	
2.3	Variante convertible	
3.	Cómo se coloca .....	9
3.1	Auricular estéreo/mono	
3.2	Auricular convertible	
3.3	Cómo cambiar el estilo de uso del auricular mono	
3.4	Cómo cambiar los EarGels del auricular convertible	
3.5	Cómo cambiar los Ganchos para la oreja del auricular convertible	
3.6	Cómo cambiar el estilo de uso del auricular convertible	
4.	Cómo se carga .....	14
4.1	Conecte a fuente de alimentación	
4.2	Cargar el auricular	
4.3	PowerNap del auricular	
5.	Cómo se conecta .....	17
5.1	Conexión al teléfono de escritorio con puerto de auriculares	
5.2	Conexión al teléfono de escritorio sin puerto de auriculares	
5.3	Conexión a un teléfono de escritorio USB	
5.4	Conexión a computadora	
5.5	Conexión de los auriculares a computadora	
5.6	Sincronización con un dispositivo o dispositivos móviles, con Bluetooth	
5.7	Sincronización con un dispositivo móvil con NFC	

6. Cómo se usa .....	24
6.1 Descripción del auricular estéreo/mono	
6.2 Descripción del auricular convertible	
6.3 Descripción de la base	
6.4 Iconos de estado de la base	
6.5 Cómo cambiar el idioma	
6.6 Cómo ajustar el volumen del micrófono para llamadas en teléfono de escritorio	
6.7 Cómo se restaura	
7. Cómo hacer llamadas .....	31
7.1 Uso de llamadas básicas	
7.2 Unir llamadas	
7.3 Conferencias	
7.4 Transfiera una llamada del teléfono de escritorio al auricular	
7.5 Transfiera una llamada del auricular al teléfono de escritorio	
7.6 Transfiera una llamada de un dispositivo móvil al auricular	
7.7 Gestión de varias llamadas	
8. Cómo cambiar la configuración .	41
8.1 Configuración básica	
8.2 Configuración avanzada	
9. Jabra Direct .....	49
9.1 Actualización del firmware	
10. Asistencia .....	50
10.1 Preguntas más frecuentes	
10.2 Cómo cuidar de su dispositivo	
10.3 Accesorios de reemplazo	

# 1. Bienvenido

Gracias por usar Jabra Engage 75. ¡Esperamos que lo disfrute!

## ***Características de Jabra Engage 75***


- **Controle todos sus dispositivos**  
Teléfono de escritorio, computadora, dispositivo móvil
- **Escoja su estilo de uso**  
Gancho para la oreja, diadema para el cuello, cinta para la cabeza
- **El auricular DECT más ligero del mundo**  
Auricular convertible
- **Evite interrupciones**  
Luz de ocupado incorporada
- **Uso durante todo el día**  
Hasta 13 horas de conversación (estéreo/mono)  
Hasta 9 horas de tiempo de conversación (convertible)
- **Tome llamadas en cualquier lugar de la oficina**  
Rango de hasta 100 metros/ 325 pies
- **Llamadas confidenciales seguras**  
Cifrado hasta de 256 bits DECT AES

## 2. Qué viene en la caja

Jabra Engage 75 incluye uno de tres diferentes estilos de auricular: estéreo, mono y convertible.

### 2.1 Variante estéreo

---

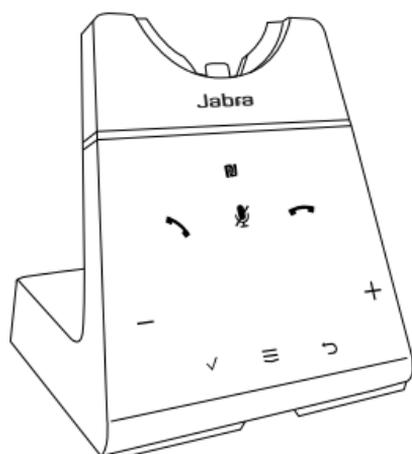

Base



Auricular  
estéreo



Cable de  
alimentación




Cable micro  
USB




Cable de  
teléfono

## 2.2 Variante mono


---

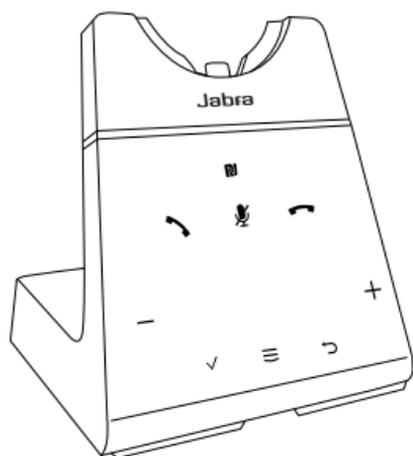

Base

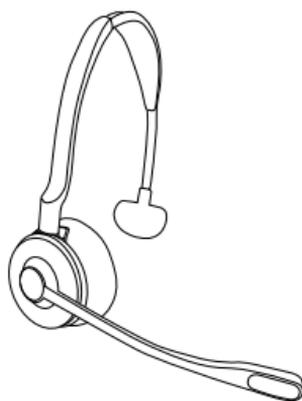

Auricular mono

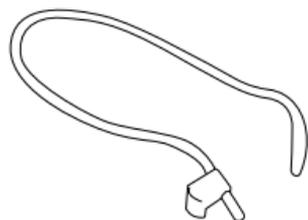

Diadema para el cuello



Cable de alimentación




Cable micro USB




Cable de teléfono

## 2.3 Variante convertible


---

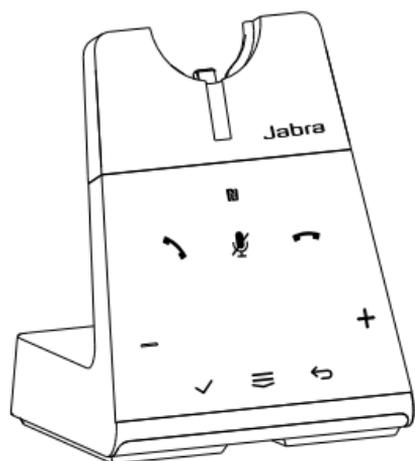

Base

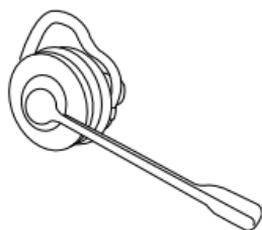

Auricular convertible

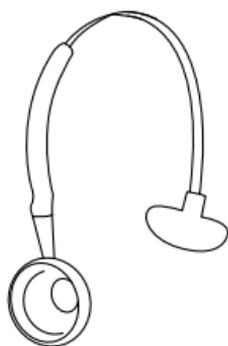

Diadema para la cabeza



Diadema para el cuello



Ganchos para la oreja (Medianomediano y grande)




EarGels (En bucle y normal)



Cable de alimentación



Cable micro USB

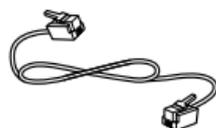

Cable de teléfono

Nota: El gancho para la oreja mediano y el EarGel normal ya están instalados en el auricular.

## 3. Cómo se coloca

### 3.1 Auricular estéreo/mono

---

Puede usar el auricular con el micrófono, en la izquierda o derecha.



## 3.2 Auricular convertible

---

Puede usar el auricular en la oreja izquierda o derecha.



Gancho para la oreja




Cinta para la cabeza



Diadema para el cuello


### 3.3 Cómo cambiar el estilo de uso del auricular mono

---

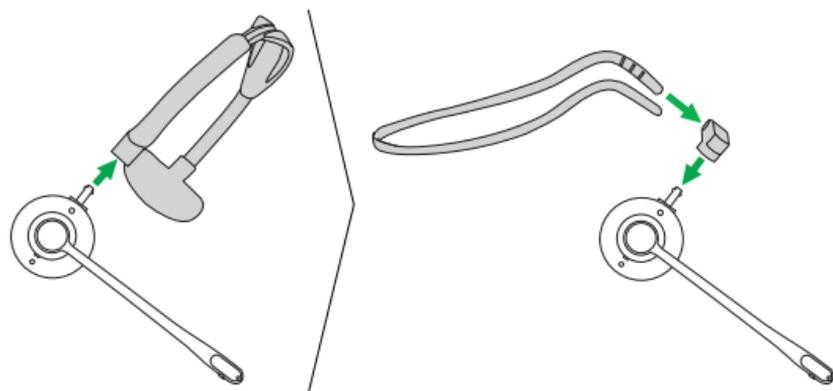



### 3.4 Cómo cambiar los EarGels del auricular convertible

---

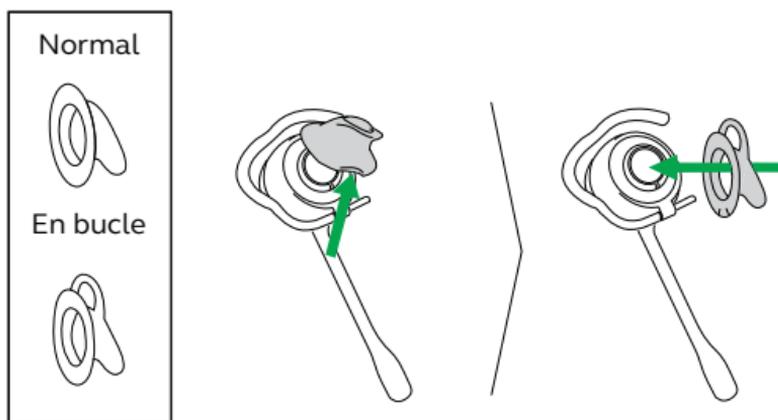



### 3.5 Cómo cambiar los Ganchos para la oreja del auricular convertible

---

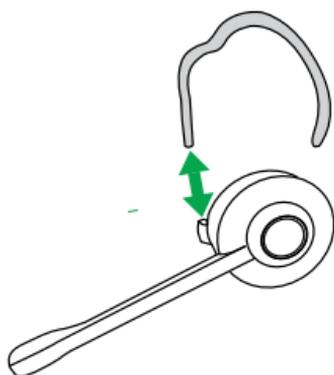
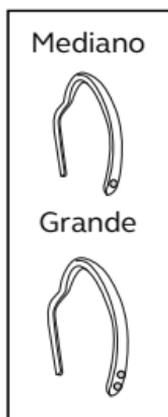


El gancho para la oreja con un punto es el mediano, y el gancho para la oreja con dos puntos es el grande.

---

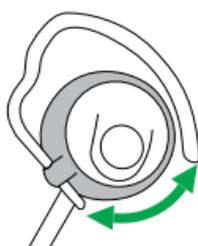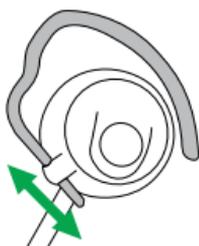


Los ganchos para la oreja son flexibles, y se pueden doblar para ajustarse a su oreja y brindar un ajuste seguro y cómodo.

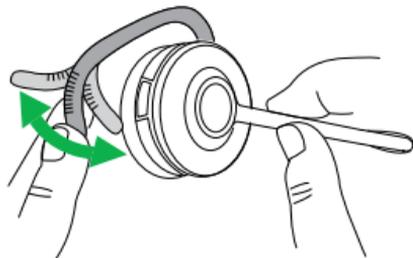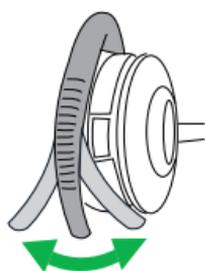

### 3.6 Cómo cambiar el estilo de uso del auricular convertible


---

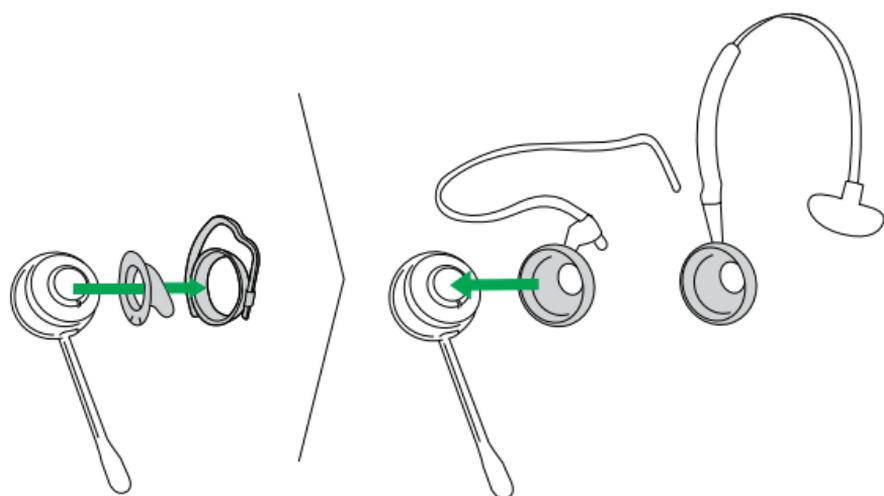

# 4. Cómo se carga

## 4.1 Conecte a fuente de alimentación

---

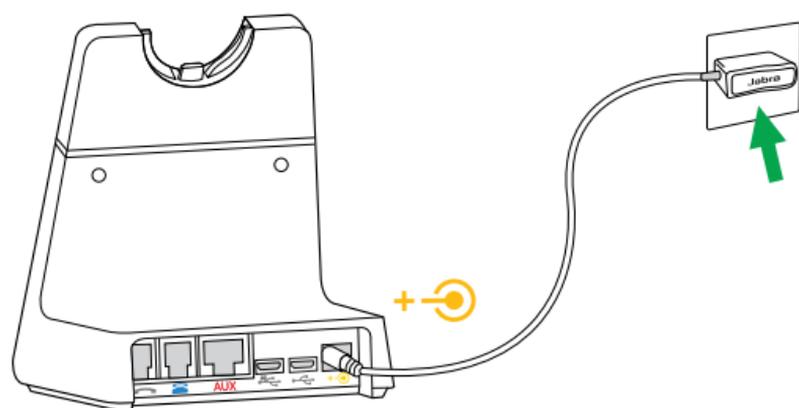


Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.

Se recomienda conectar los cables del teléfono o la computadora antes de conectar la base a una fuente de alimentación (Véase el Capítulo 5 para obtener más información).

## 4.2 Cargar el auricular

---

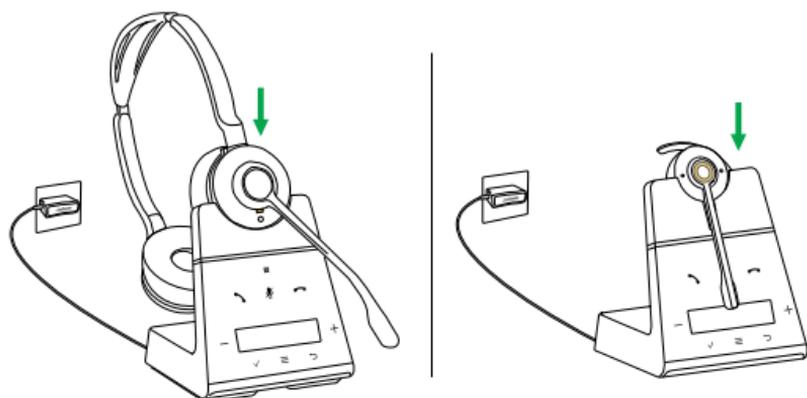

El auricular se cargará siempre que se acople en la base que esté conectada a una fuente de alimentación. El LED de estado en el auricular y el icono de batería en la base parpadearán para indicar que el auricular se está cargando.

Los auriculares estéreo/mono tienen hasta 13 horas de batería, y el auricular convertible tiene hasta 9 horas de batería.

Todos los auriculares toman aproximadamente 1.5 horas para cargarse por completo rápidamente. 40% de la batería se cargará en aproximadamente 30 minutos.

## 4.3 PowerNap del auricular

---

Para conservar batería, el auricular se apagará automáticamente cuando no esté en la base durante 30 minutos, no se haya movido y no esté en uso.

Para terminar la PowerNap, mueva el auricular (el auricular tiene sensores incorporados), presione cualquier botón en el auricular, o colóquelo en la base.


PowerNap se puede apagar permanentemente con Jabra Direct.

# 5. Cómo se conecta

## 5.1 Conexión al teléfono de escritorio con puerto de auriculares

---

Este tipo de teléfono de escritorio tiene un puerto dedicado para auriculares. Por lo regular estos teléfonos tienen un botón en el panel frontal para cambiar entre el auricular del teléfono de escritorio y el auricular.

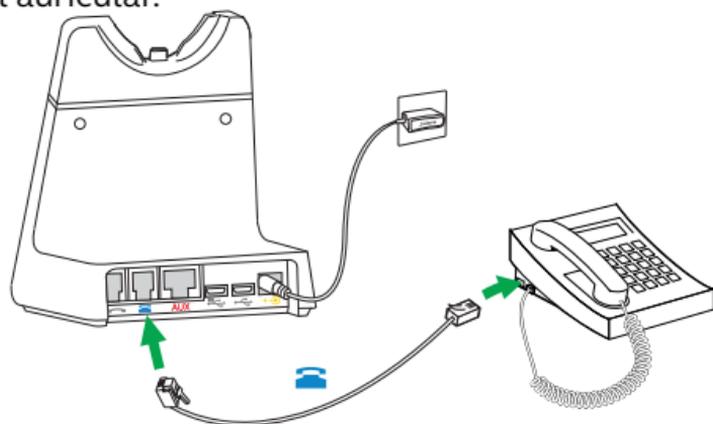


1. Conecte el cable para teléfono incluido en el puerto marcado con  en la base, y en el puerto para auricular en el teléfono de escritorio.
2. Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.
3. Elija el idioma en la base, y después inicie el asistente de configuración.

Nota: Para obtener más asistencia para su teléfono de escritorio específico, visite [www.jabra.com/compatibilityguide](http://www.jabra.com/compatibilityguide).

## 5.2 Conexión al teléfono de escritorio sin puerto de auriculares

---

Este tipo de teléfono de escritorio no tiene un puerto dedicado para auriculares.

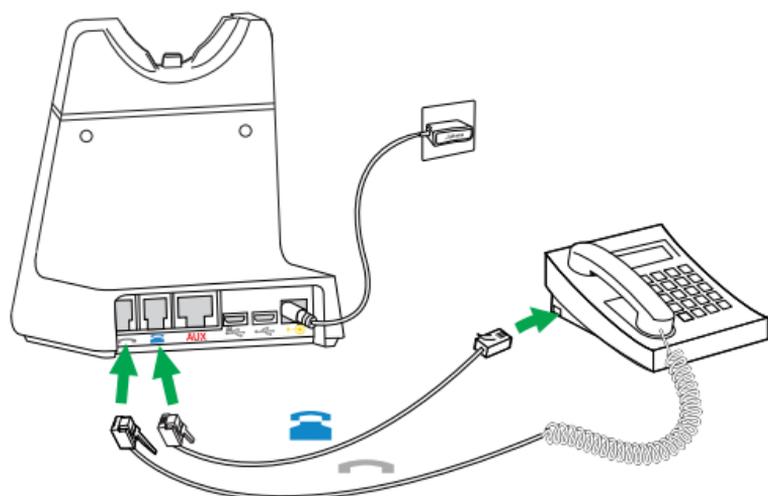


1. Desconecte el cable del auricular del puerto para auricular en el teléfono, y conéctelo en el puerto  en la base.
2. Conecte el cable para teléfono incluido en el puerto marcado con  en la base, y en el puerto para auricular en el teléfono de escritorio.
3. Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.
4. Elija el idioma en la base, y después inicie el asistente de configuración.

Nota: Para obtener más asistencia para su teléfono de escritorio específico, visite [www.jabra.com/compatibilityguide](http://www.jabra.com/compatibilityguide).

## 5.3 Conexión a un teléfono de escritorio USB


---

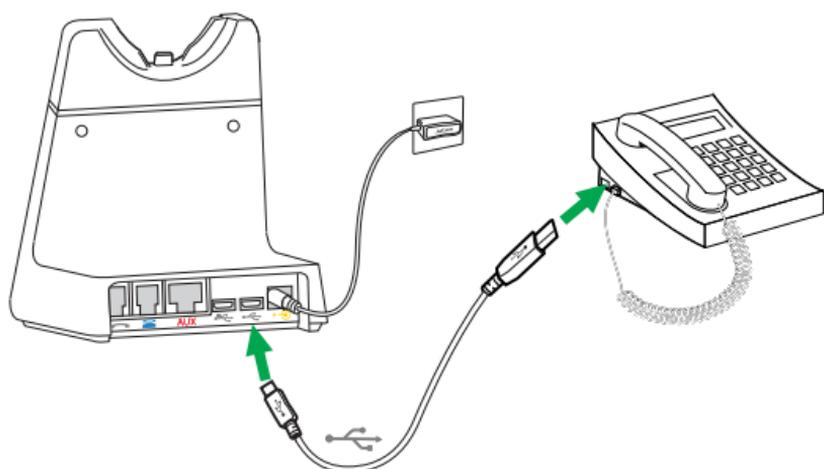

1. Conecte un cable micro-USB en el puerto marcado con  en la base, y en un puerto USB disponible en su teléfono de escritorio USB.
2. Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.
3. Elija el idioma en la base, y no inicie el asistente de configuración. La base ya está configurada para teléfonos de escritorio USB y no requiere el asistente de configuración.

## 5.4 Conexión a computadora


---

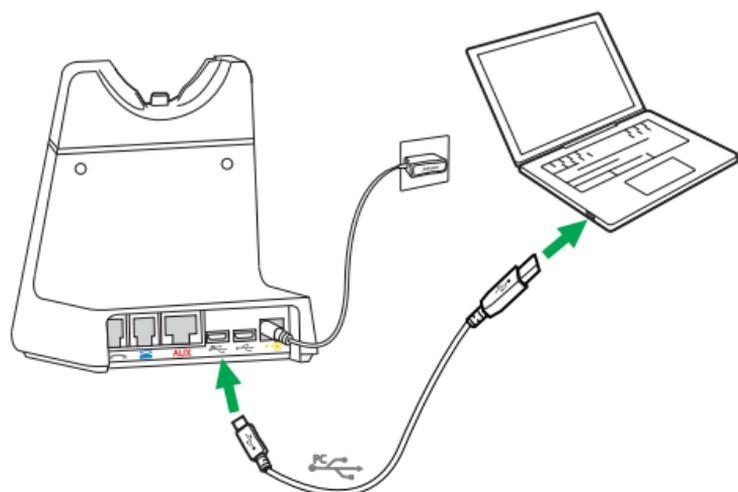

1. Conecte el cable micro-USB incluido en el puerto marcado con  en la base, y en un puerto USB disponible en su computadora.
2. Cerciórese que su Jabra Engage 75 esté configurado como el dispositivo de reproducción y dispositivo de grabación predeterminado en la configuración de sonido de sus sistema operativo y/o su teléfono inteligente preferido (por ejemplo, Skype for Business). Se recomienda que descargue e instale Jabra Direct en [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).
3. Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.
4. Elija el idioma en la base, y no inicie el asistente de configuración. La base ya está configurada para computadora y no requiere el asistente de configuración.

## 5.5 Conexión de los auriculares a computadora

---

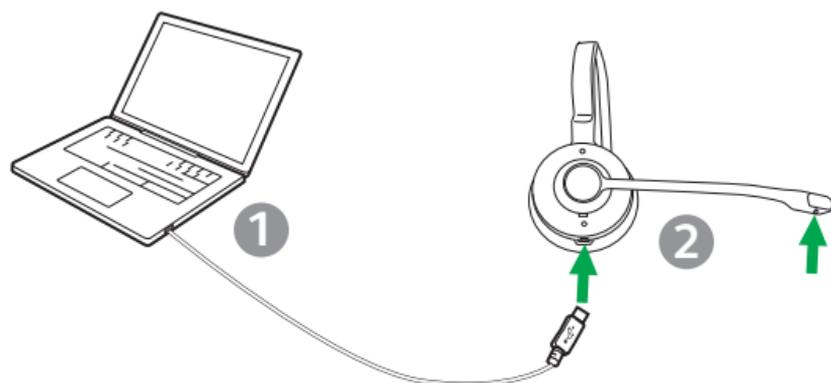


1. Conecte el cable micro USB incluido en cualquier puerto USB disponible en su PC.
2. Mantenga presionado el botón Volumen +, o Volumen - o Silencio en el auricular mientras conecta el otro extremo del cable micro USB en el auricular. Una vez que el indicador LED en el auricular deja de parpadear en color verde, suelte el botón.
3. Ahora el auricular se puede elegir como dispositivo para reproducción de audio en su PC.

## 5.6 Sincronización con un dispositivo o dispositivos móviles, con Bluetooth

---

Es posible sincronizar y conectarse con dos dispositivos móviles.

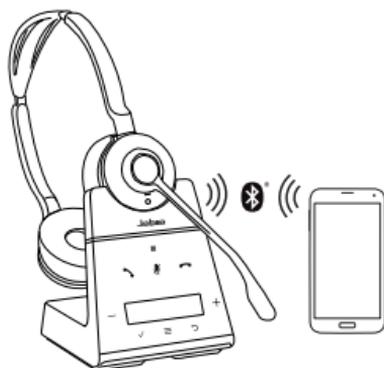


1. Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.
2. Pulse  para abrir el menú de Configuración, y pulse  para navegar hasta **Dispositivo móvil**.
3. Pulse  para elegir **Nuevo**. Obedezca las instrucciones de sincronización en pantalla para sincronizar su dispositivo móvil con el auricular.

Después de sincronizarlos, el auricular y la base se conectarán automáticamente con su dispositivo móvil siempre que el dispositivo esté encendido, dentro del alcance de la base y con Bluetooth activo.

Nota: Sincronizar un tercer dispositivo móvil reemplazará la sincronización con uno de los dispositivos móviles previamente sincronizados, siempre que uno de estos dispositivos móviles esté actualmente conectado a la base.

## 5.7 Sincronización con un dispositivo móvil con NFC

---

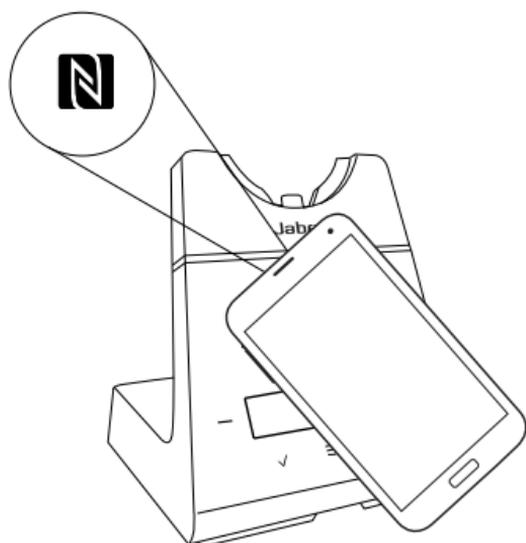

1. Conecte la base a una fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.
2. Cerciórese de que NFC esté activo en su dispositivo móvil.
3. Sujete el dispositivo móvil junto al logotipo de NFC en la base, y siga las instrucciones en su dispositivo móvil para completar la sincronización.


Después de sincronizarlos, el auricular y la base se conectarán automáticamente con su dispositivo móvil siempre que el dispositivo esté encendido, dentro del alcance de la base y con Bluetooth activo.

Nota: La posición NFC específica en el dispositivo móvil puede variar. Refiérase al manual del usuario del dispositivo móvil para obtener más información.

## 6. Cómo se usa


### 6.1 Descripción del auricular estéreo/mono

---

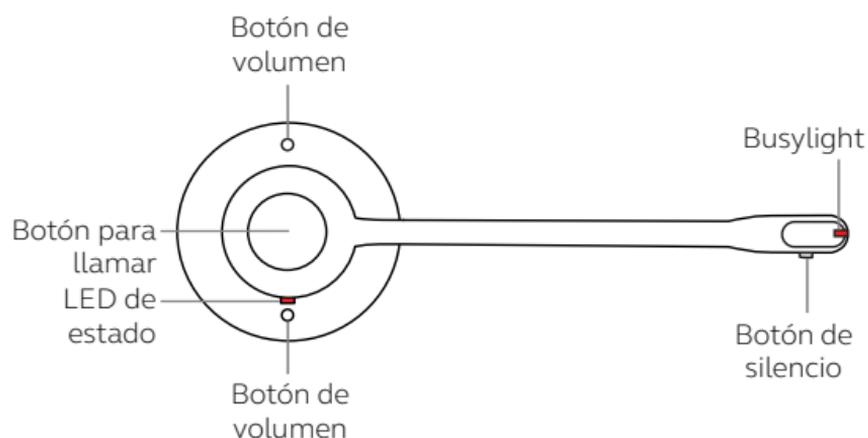


### 6.2 Descripción del auricular convertible

---

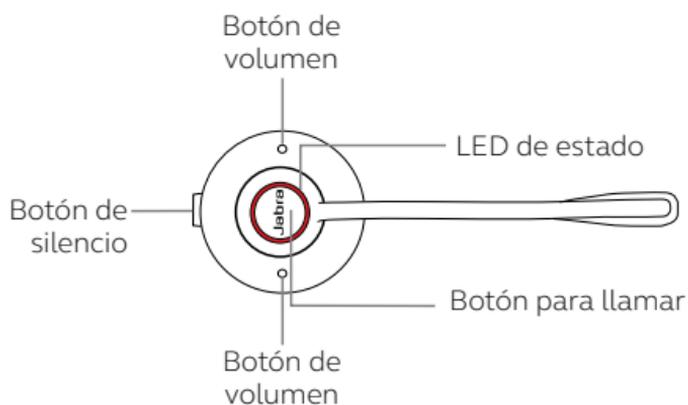

## 6.3 Descripción de la base

---

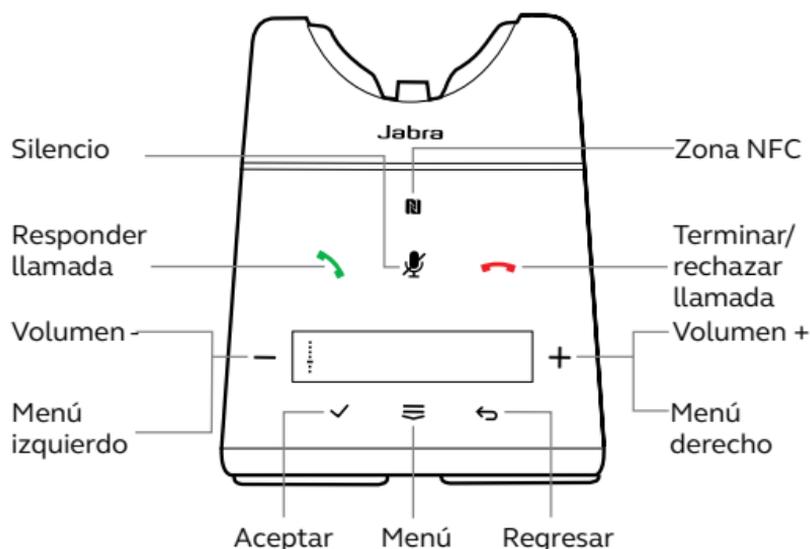

## 6.4 Iconos de estado de la base

---

Icono	Descripción
	Estado de la batería
	Estado de la batería desconocido
	Auricular conectado
	(Parpadeando) Auricular no detectado
	Dos auriculares en modo de conferencia

---

	Tres auriculares en modo de conferencia
	Cuatro auriculares en modo de conferencia
	Dispositivo móvil
	Teléfono de escritorio
	Computadora
	Segundo dispositivo móvil
	Dispositivo móvil sincronizado no está conectado
	Teléfono de destino
	Llamada en teléfono de destino
	Llamada en espera
	Llamada entrante
	Llamada entrante



Llamada entrante

---



Llamada entrante

---

> <  
**Caller ID**

Llamada entrante con identificación de llamada

---

## 6.5 Cómo cambiar el idioma

---

### **Texto en pantalla**

Hay 16 idiomas disponibles para el texto en pantalla: Inglés, alemán, francés, chino (simplificado), español, checo, danés, holandés, finlandés, húngaro, italiano, noruego, polaco, ruso, sueco y turco.

### **Anuncios de voz del auricular**

Hay 5 idiomas disponibles para los anuncios de voz del auricular: Inglés, alemán, francés, japonés y español.

Cómo cambiar el idioma:

1. Pulse  para abrir el menú de Configuración, y pulse  para navegar hasta **Idioma**.
2. Pulse  o  para cambiar entre **Text** o **Voz**, y después pulse  para confirmar su elección.
3. Pulse  o  para recorrer los idiomas disponibles, y después pulse  para confirmar su elección.

Nota: Cuando elija el idioma de voz, si elige **Seguir texto** y el idioma de texto actual no es uno de los 5 idiomas de voz disponibles, el idioma de voz predeterminado será **inglés**.

## 6.6 Cómo ajustar el volumen del micrófono para llamadas en teléfono de escritorio

---

Para ajustar el volumen del micrófono en el teléfono de escritorio:

1. Pulse  en la base para abrir el menú de Configuración.
2. Pulse  o  para ajustar el volumen del micrófono en el teléfono de escritorio, y después pulse  para confirmar su elección.

El volumen del micrófono puede ajustarse mientras está en una llamada, sin embargo el volumen del micrófono regresará al nivel predeterminado cuando termine la llamada.

## 6.7 Cómo se restaura

---


Restablecer el auricular y la base vaciará la lista de dispositivos sincronizados y regresa los ajustes a la configuración de fábrica.

Para restablecer:

1. Acople el auricular en la base.
2. Mantenga presionado  2 segundos para abrir el menú de Configuración avanzada.
3. Pulse  para elegir **Base**, y después pulse  para confirmar su elección.
4. Pulse  para navegar en las opciones de configuración hasta elegir **Restablecer configuración**.
5. Pulse  para elegir **Sí**, y después pulse  para confirmar su elección. El auricular y la base reiniciarán y todas las configuraciones regresarán a sus valores de fábrica.

# 7. Cómo hacer llamadas

## 7.1 Uso de llamadas básicas

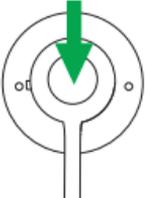Función	Acción
Encendido	Pulse el botón <b>Llamada</b> en el auricular, o ponga el auricular en la base
Apagado	Mantenga presionado el botón <b>Llamada</b> durante 4 segundos
 Responder llamada	Presione el botón <b>Llamada</b> , levante el auricular o pulse  en la base
Finalizar una llamada	Presione el botón <b>Llamada</b> , acople el auricular en la base o pulse  en la base
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Llamada</b> , o pulse  en la base
Cambiar teléfono de destino	Tome el auricular de la base y mantenga presionado el botón <b>Llamada</b> 1 segundo  Como una alternativa, presione  la base durante 1 segundo

---

Presione los botones de **Volumen**.




Ajustar volumen

El auricular emplea sensores de movimiento para detectar cual botón es volumen + o volumen -, dependiendo de la orientación del auricular.

---

Cambiar luz de ocupado


Presione ambos botones de **Volumen** al mismo tiempo

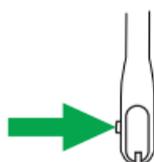

Silenciar/  
Activar  
micrófono

(auricular  
estéreo/mono  
solamente)

Pulse el botón **Silencio**

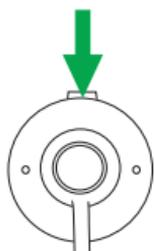

Silenciar/  
Activar  
micrófono

(auricular  
estéreo/mono  
solamente)

Pulse el botón **Silencio**

---

## 7.2 Unir llamadas

---

Es posible unir una llamada entrante con una llamada actual.

Para unir llamadas:

1. Mantenga presionado el botón **Llamada** (2 segundos) en el auricular, o pulse  en la base, para aceptar la llamada entrante. La llamada actual se pondrá en espera.
2. Pulse  y elija **Sí** para unir las llamadas.


Para desunir las llamadas, pulse  y después elija **Sí** para desunir las llamadas.

Para terminar la llamada unida, ponga el auricular en la base o presione el botón **Llamada** en el auricular.

## 7.3 Conferencias

### **Agregar auriculares a una conferencia**

Se pueden conectar hasta tres auriculares en una base para conferencias.

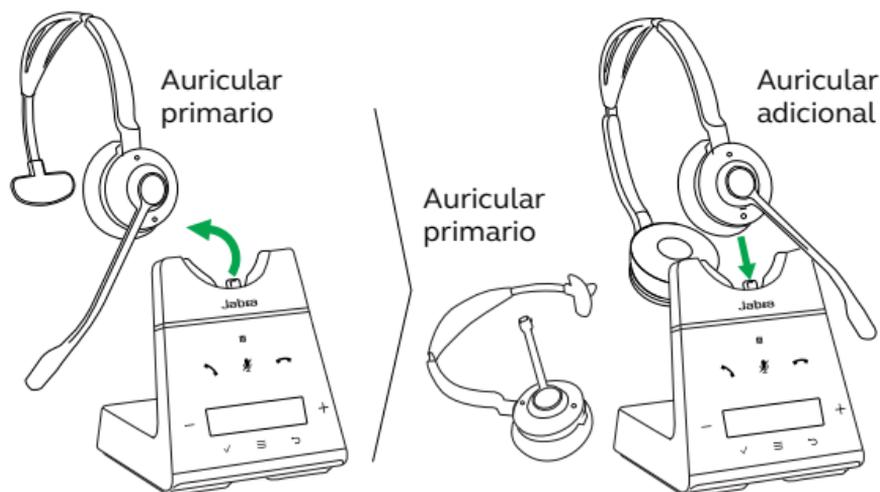

1. Retire el primer auricular de la base.
2. Acople el auricular adicional en la base.
3. Pulse ✓ para agregar el auricular como un auricular adicional para conferencia.
4. Se reproducirá una instrucción de voz en el auricular primario. Pulse el botón **Llamada** en el auricular primario para aceptar el auricular adicional para conferencias. Ahora el audio estará compartido entre los auriculares.

Por definición de fábrica, el auricular adicional estará silenciado.

Nota: Es posible usar auriculares Jabra Engage 65 para conferencias telefónicas.

## ***Agregue auriculares a una conferencia sin ponerlos en la base (sincronización al aire)***

Se pueden conectar hasta tres auriculares en una base, sin necesidad de poner los auriculares en la base.

1. Pulse  en la base para abrir el menú de configuraciones, y navegue hasta **Agregar auricular**.
2. Pulse  para cambiar a **Sincronización sin acoplamiento en la base**.
3. Pulse  para poner la base en modo de sincronización.
4. Apague el auricular adicional manteniendo presionado el botón **Llamada** 4 segundos.
5. Ponga el auricular adicional en modo de sincronización manteniendo el botón **Llamada** 5 segundos hasta que el indicador LED de estado en el auricular parpadee en color azul.
6. Se reproducirá una instrucción de voz en el auricular primario. Pulse el botón **Llamada** en el auricular primario para aceptar el auricular adicional, para conferencias. Ahora el audio estará compartido entre los auriculares.

Por definición de fábrica, el auricular adicional estará silenciado.

Nota: Es posible usar auriculares Jabra Engage 65 para conferencias telefónicas.

## ***Terminar y salir de una conferencia***

Para terminar la llamada para todos los auriculares, presione el botón **Llamada** en el auricular primario, o acople el auricular primario en la base.

Los auriculares adicionales pueden salir de la conferencia presionando el botón **Llamada** en el auricular, o acoplando el auricular adicionales en la base del auricular primario (no en la base del auricular adicional). La conferencia continuará para todos los demás auriculares.


## ***Modo de conferencia permanente***

Por configuración de fábrica, la conferencia terminará automáticamente para todos los auriculares adicionales cuando la llamada termine.

Es posible continuar la conferencia con los auriculares adicionales hasta que el auricular primario se acople en la base, cambiando esta configuración en Jabra Direct.

## 7.4 Transfiera una llamada del teléfono de escritorio al auricular

---

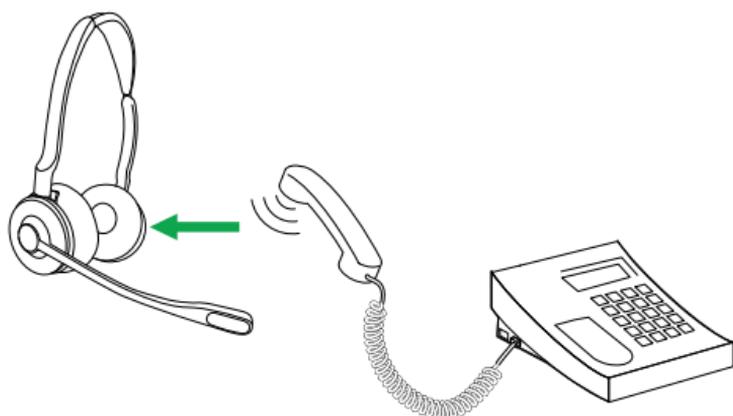


Para transferir una llamada:

1. Elija el teléfono de escritorio como el teléfono de destino en la base.
2. Levante el auricular de la base, o pulse el botón **Llamada** en el auricular. De ser necesario, presione el botón del auricular en el teléfono de escritorio. El audio se transferirá del auricular del teléfono de escritorio al auricular.

No cuelgue el auricular del teléfono de escritorio hasta que termine la llamada.

## 7.5 Transfiera una llamada del auricular al teléfono de escritorio

---

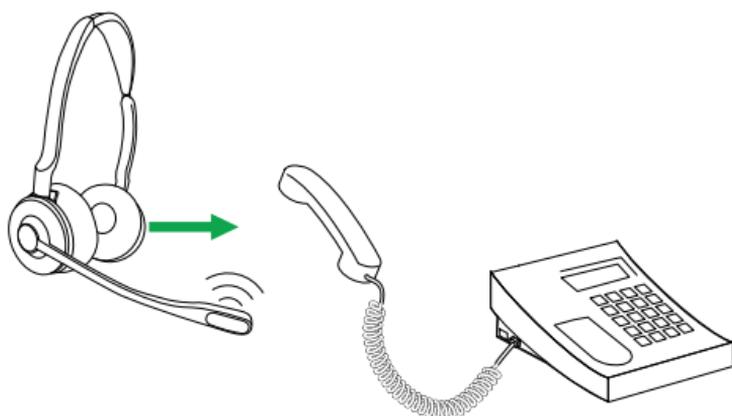

Para transferir una llamada del auricular a un teléfono de escritorio, levante el auricular del teléfono de escritorio y después acople el auricular en la base.

El audio se transferirá del auricular al teléfono de escritorio.

## 7.6 Transfiera una llamada de un dispositivo móvil al auricular

---



Para transferir una llamada:

1. Elija el dispositivo móvil como el teléfono de destino en la base.
2. Levante el auricular de la base, o pulse el botón **Llamada** en el auricular.
3. Elija **Sí** en la base para transferir el audio de la llamada al auricular.

No termine la llamada en el dispositivo móvil hasta que la llamada termine.

## 7.7 Gestión de varias llamadas

---

El auricular y la base pueden aceptar y manejar varias llamadas al mismo tiempo.

### Gestión de varias llamadas

---

Responda la llamada entrante y ponga la llamada actual en espera

Pulse  en la base

---

Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa

Pulse  en la base

---

Rechazar una llamada entrante, durante una llamada

Pulse  en la base

---

# 8. Cómo cambiar la configuración

Es posible cambiar la configuración del auricular, base, teléfono y generales en la base con el menú de Configuración básica, o el menú de Configuración avanzada.

Como alternativa, se pueden cambiar todas las configuraciones con Jabra Direct en su computadora. Puede descargar Jabra Direct en [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

## 8.1 Configuración básica

---

Pulse  para tener acceso al menú de Configuración básica.

### **Micrófono del teléfono de escritorio**

Controles de volumen	Para ajustar el volumen del micrófono en el teléfono de escritorio pulse + o -
----------------------	--

### **Agregar configuración del auricular**

Cómo	Ver instrucciones de cómo agregar un nuevo auricular a la base
------	--

Sincronizar sin acoplamiento en la base	Elegir poner la base en modo de sincronización, y después ver instrucciones sobre cómo sincronizar un auricular con la base son acoplar el auricular
---	--

Conferencia	Elegir el método a usar a fin de terminar conferencias
-------------	--

## Configuración del dispositivo móvil

Nuevo	Ver instrucciones sobre cómo sincronizar el auricular con un dispositivo móvil
Dispositivos	Ver una lista de dispositivos móviles sincronizados
Desconectar	Elegir desconectar todos los dispositivos móviles sincronizados
Eliminar sincronización	Elegir desconectar todos los dispositivos móviles

## Configuración de idioma

Texto	Elegir el idioma para textos en pantalla entre una lista de 16 idiomas
Voz	Elegir el idioma para voz en el auricular entre una lista de 5 idiomas

## Configuración del tono de llamada

Teléfono de escritorio	Elija un tono de llamada y volumen del tono de llamada para las llamadas entrantes en el teléfono de escritorio
Teléfono de escritorio USB	Elija un tono de llamada y volumen del tono de llamada para las llamadas entrantes en el teléfono de escritorio USB
Teléfono inteligente	Elija un tono de llamada y volumen del tono de llamada para las llamadas entrantes en el teléfono inteligente
Dispositivo móvil	Elija un tono de llamada y volumen del tono de llamada para las llamadas entrantes en el dispositivo móvil

## Configuración de pantalla

Pantalla en espera	Elija que debe aparecer en la base cuando no esté en uso
--------------------	--

Brillantez	Elija la brillantez de la pantalla y el salvapantallas
------------	--

## Configuración del reloj\*

Formato de hora	Elija el formato del reloj
-----------------	----------------------------

Ajustar	Ajuste la hora
---------	----------------

\*Disponibles solamente cuando **Sincronizar reloj con la computadora** está **Apagado** en Jabra Direct.

## 8.2 Configuración avanzada

Mantenga presionado  (2 segundos) para tener acceso al menú de Configuración avanzada.

## Configuración del auricular

Ecuilizador para llamadas	Elija la preferencia de audio para usar en todas las llamadas
---------------------------	---

Optimizar el audio para música	Elija optimizar el audio para música, u optimizar para mejor desempeño de la batería y cuestiones de densidad reducida
--------------------------------	--

Anuncio de audio	Elija el tipo de anuncio de voz
------------------	---------------------------------

---

Protección de audio	Elija el nivel de protección de audio a utilizar. El auricular siempre ofrece protección contra incrementos repentinos del sonido, para asegurar que su oído siempre esté protegido, independientemente de la configuración elegida
Amplitud de banda de audio	Elija el tipo de amplitud de banda de audio. La amplitud de banda brinda mejor audio, y una banda estrecha ofrece mejor vida de la batería.
Recordatorio de silencio	Elija usar un recordatorio de audio periódico cuando el micrófono esté en silencio
Sidetone	Elija el nivel de volumen usado para Sidetone. Sidetone se refiere al audio del micrófono que se reproduce en el auricular, que le permite escuchar su propia voz. Sidetone no afecta el nivel de volumen de su voz que escuchan otras personas.
Lenguaje de voz	Elija el idioma de los anuncios de voz en el auricular
Busylight	Elija activar o desactivar la busylight del auricular

---

Conferencias con auricular	Elija habilitar el modo de conferencia en el auricular, lo que permite la conexión de múltiples auriculares en la misma llamada
Sincronizar sin acoplamiento en la base	Elija habilitar la sincronización de un auricular sin acoplarlo en la base
PowerNap	Elija habilitar el modo de espera cuando el auricular no se haya acoplado a la base en 30 minutos, y cuando no se haya movido y no esté en uso

### Configuración de la base

Volumen del feedback de los botones	Elija el nivel de volumen del sonido que se hace al pulsar los botones en la base
Brillantez de la pantalla	Elija el nivel de brillantez de la pantalla y el salvapantallas
Alcance de la señal inalámbrica	Elija el alcance inalámbrico entre el auricular y la base
Grabar llamada	Elija habilitar que llamadas de dispositivos móviles o teléfonos de escritorio se graben en su computadora. El cable USB incluido necesita estar conectado entre la base y la computadora, y se requiere software para grabaciones de terceras personas.

Unir llamadas	Elija habilitar la unión de llamadas, lo que permite que múltiples llamadas actuales participen en la misma conversación
Prioridad de llamada	Elija que llamada toma prioridad cuando se acepta una segunda llamada, sin interacción en la base (por ejemplo, se aceptó una segunda llamada en el teléfono).
Teléfono para llamada saliente	Elija que teléfono usar para llamadas salientes
Responder llamada al desacoplar de la base	Elija habilitar que las llamadas entrantes se respondan al levantar el auricular de la base
Tono de llamada simultáneo	Elija que llamada entrante se muestra en pantalla, si varios teléfonos conectados llaman al mismo tiempo
PowerNap	Elija habilitar el modo de espera si la base ha estado sin uso durante 10 horas
Nombre de la base	Ver el nombre de la base. El nombre de la base y/o el nombre de los auriculares se pueden cambiar con Jabra Direct.
Restablecer configuración	Elija restablecer el auricular y la base a su configuración de fábrica.

## Configuración de teléfono inteligente

- Configuración inicial
- Elija **Sí** para abrir el menú de configuración Avanzada del teléfono inteligente
  - Pulse  para navegar en las opciones de configuración disponibles para el teléfono inteligente
  - Pulse  para aceptar cualquier cambio que haga en la configuración. La base reiniciará

## Configuración del teléfono de escritorio

- Configuración inicial
- Elija **Sí** para abrir el menú de configuración Avanzada del teléfono de escritorio
  - Pulse  para navegar en las opciones de configuración disponibles para el teléfono de escritorio
  - Pulse  para aceptar cualquier cambio que haga en la configuración. La base reiniciará

## Configuración del teléfono de escritorio USB

- Configuración inicial
- Elija **Sí** para abrir el menú de configuración Avanzada del teléfono de escritorio USB
  - Pulse  para navegar en las opciones de configuración disponibles para el teléfono de escritorio USB
  - Pulse  para aceptar cualquier cambio que haga en la configuración. La base reiniciará

## Configuración del dispositivo móvil


- Configuración inicial
- Elija **Sí** para abrir el menú de configuración Avanzada del Dispositivo móvil
  - Pulse  para navegar en las opciones de configuración disponibles para el dispositivo móvil
  - Pulse  para aceptar cualquier cambio que haga en la configuración. La base reiniciará

## Información del producto

- Pulse  para navegar la lista de información del producto

# 9. Jabra Direct

Jabra Direct es software de PC diseñado para brindar asistencia, administrar y brindar una función óptima para sus dispositivos Jabra.

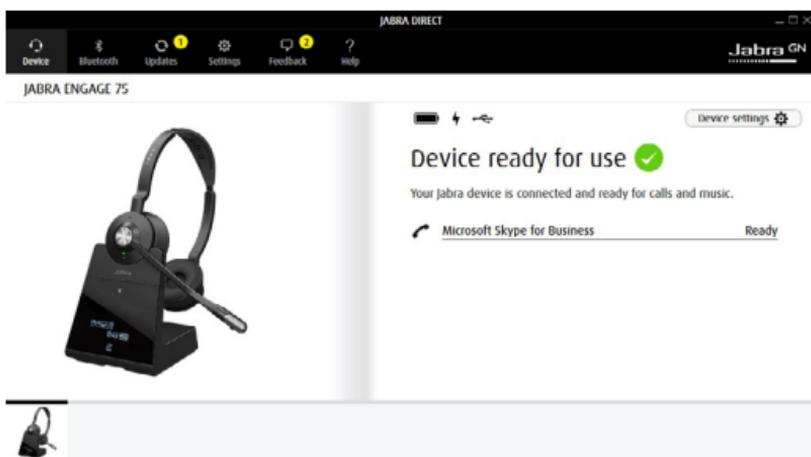

Descárguelo en [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 9.1 Actualización del firmware

Jabra Direct le notificará cuando haya actualizaciones de firmware disponibles.

# 10. Asistencia

## 10.1 Preguntas más frecuentes

---

Las Preguntas frecuentes se encuentran en [jabra.com/engage](https://jabra.com/engage).

## 10.2 Cómo cuidar de su dispositivo

---

- Se recomienda mantener los auriculares a una temperatura entre -5°C y 45°C (23°F y 113°F).
- No guarde los auriculares durante periodos prolongados de tiempo sin recargar la batería (máximo tres meses).
- Si los auriculares o su base se ensucian, se recomienda limpiarlos con un paño suave y sin pelusa húmedo en agua.

## 10.3 Accesorios de reemplazo

---

Pueden comprarse reemplazos o accesorios adicionales en línea en [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

[jabra.com/engage75](https://jabra.com/engage75)