


FUNCIONES DEL CONTROLADOR PARA MOTOCICLETA 400-423-301

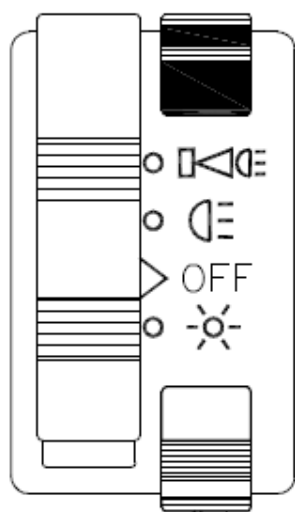

400-423-301



Cable Blanco del Control (Activa Sirena y Luces 1)



Cable Amarillo del Control (Activa Luces 1)

OFF

APAGADO



Cable Gris del Control (Activa Luces 2)



Cable Azul del Control (Función Push Boton)

NOTA: Los cables negro y café del control mandar a tierra (negativo)