


Instrucciones de montaje para:

43042 – Consola E-SOC de 48"

43044 – Consola E-SOC de 60"

43046 -- Consola E-SOC de 72"

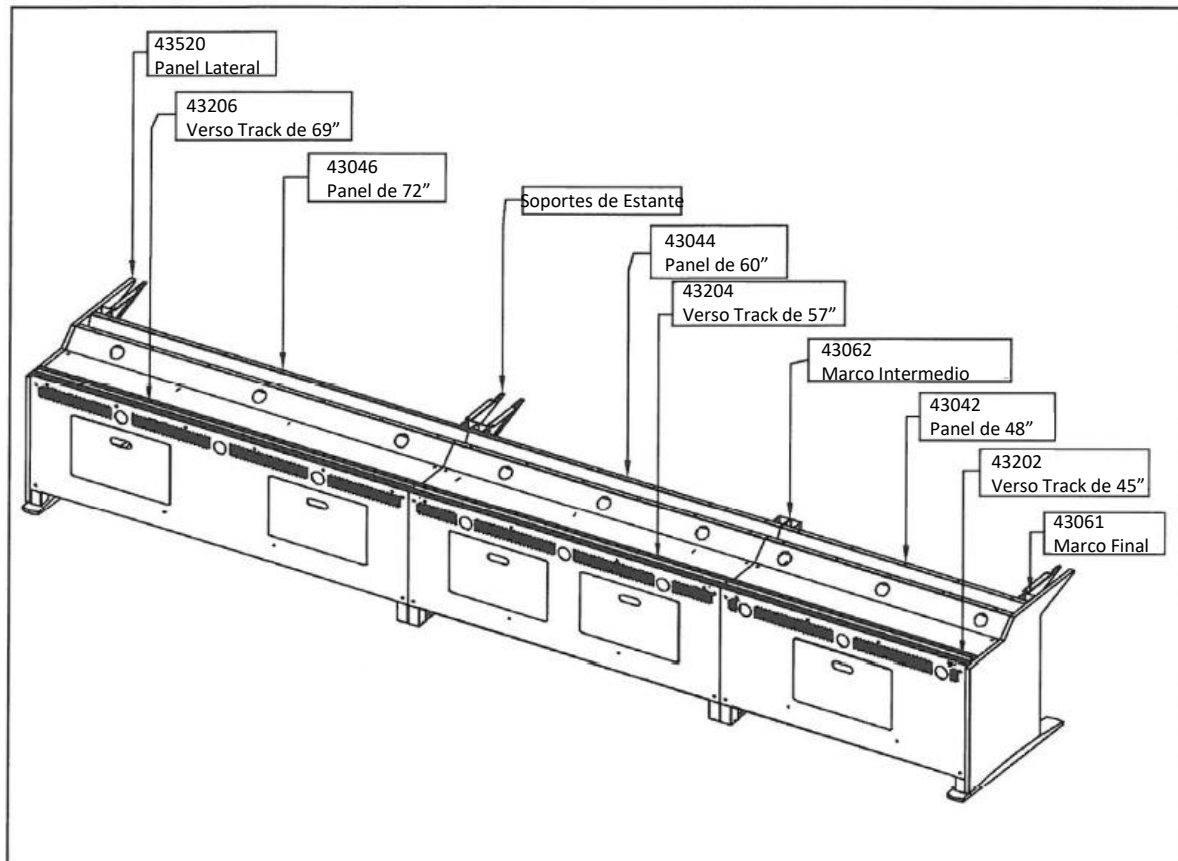

Desempaquetar el contenido de este envío lo más pronto posible. Si se encuentra algún daño oculto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente, a la vez guarde todos los materiales de embalaje para su inspección. Todos los reclamos deben hacerse dentro de 15 días a partir de la fecha de la entrega. Almacenar cada parte por separado hasta el ensamble y montar cada caja individual para evitar la confusión de los equipos y sus partes.

Para más información o respuestas a sus preguntas
Llame Gratis Al (800) 447-2257 • (952) 944-9050
WINSTED CORPORATION, Minneapolis, MN
E-mail: info@winsted.com

Paso 1) Arme la consola conectando el/los Marcos Finales con el/los Posteriores y Superiores, el/los Marcos Intermedios o la(s) Esquina(s) dependiendo la configuración.

- MARCOS INTERMEDIOS SOLAMENTE. Usando 9 pzas de Tornillos Phillips Truss HEAD (PTH) de 1/4-20 y 9 pzas de Tuercas Keps de 1/4-20 unen dos piezas de los Marcos Intermedios. Consulte el Diagrama 1.
- Fije el Panel Posterior a al/los Marco(s) o Esquina(s) con las 4pzas de Tornillos Phillips Truss HEAD (PTH) de 1/4-20 x 1/2". Consulte el diagrama 2 o 3.
- Fije la parte Superior de Acero a los Marcos y la parte Posterior del Panel con 8pzas de Tornillos Phillips Truss HEAD (PTH) de 1/4-20 x 1/2". Consulte el Diagrama 4.

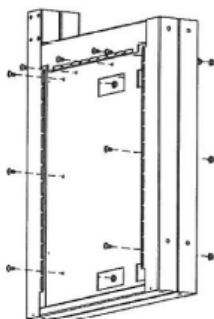


Diagrama 1

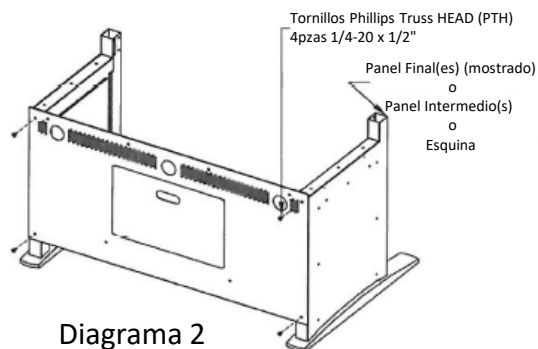


Diagrama 2

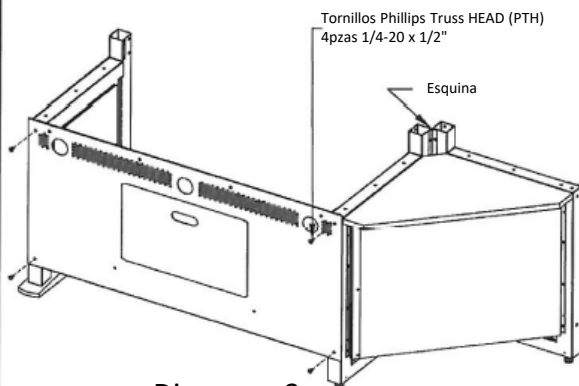


Diagrama 3

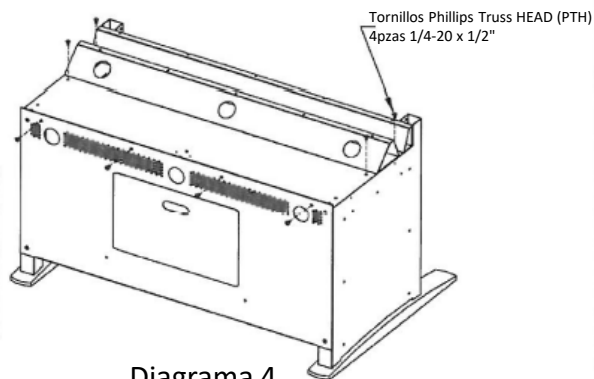


Diagrama 4

Paso 2) Ensamble el riel Versa (opcional) y los Soportes de Estante.

- Usando 6pzas de Tornillos Phillips Flat Head (PFH) de 1/4-20 x 1", fije el Versa Track al Panel Superior. Consulte el diagrama 5.
- Usando Tornillos Phillips Flat Head (PFH) de 1/4-20 x 1/2", fije la Superficie de Trabajo al Panel Final(s), Marco Intermedio(s) o Esquina(s) dependiendo la configuración. Consulte el Diagrama 6.

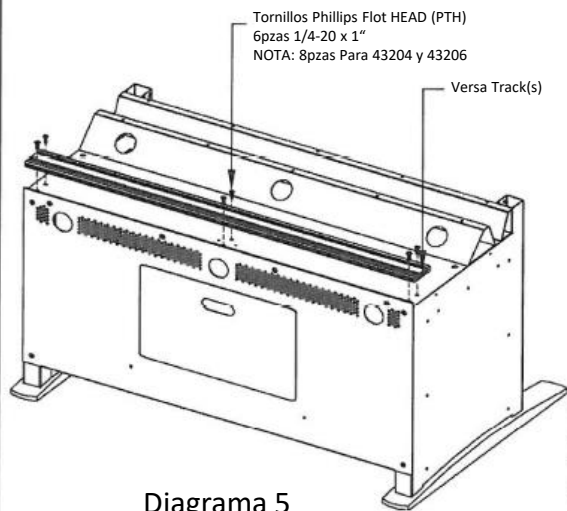


Diagrama 5

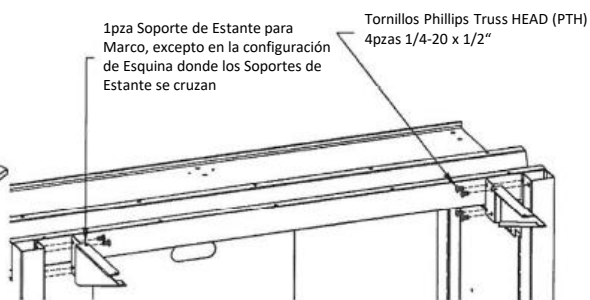


Diagrama 6

Paso 3) Arme las superficies de trabajo a la consola.

- Alinee por igual en ambos extremos la superficie de trabajo con el borde posterior del riel de cableado y el espacio. Usando tornillos para madera # 10 x 5/8", asegure la superficie de trabajo a la consola. Consulte los diagramas 7 y 8.

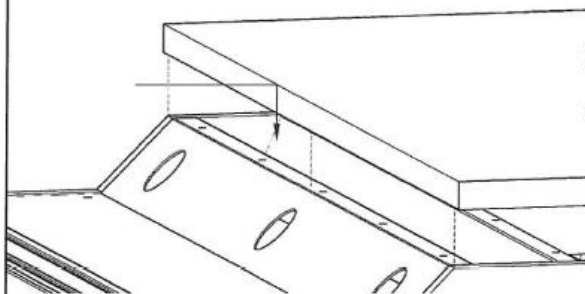


Diagrama 7

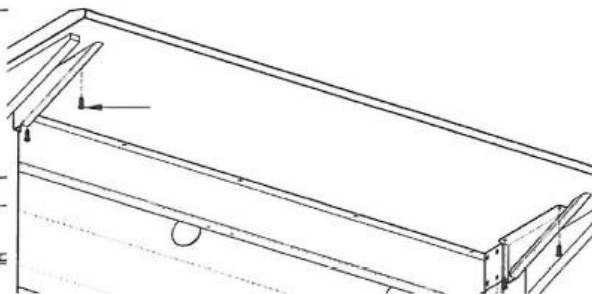


Diagrama 8

Paso 3) Conecte los paneles laterales a la consola y la bandeja de cables en el interior de la consola.

- NOTA El Panel Lateral adjunto requiere dos Personas.
- Alinee el Panel lateral de fondo blanco de la Superficie de Trabajo y el borde frontal del Panel Final final. Usando 9pzas (por lado) de Tornillos para Madera del #10 x 5/8" fijando el Panel Lateral. Consulte la Figura 9.
- Coloque la Bandeja de Cableado en la ubicación deseada y trabaje la Bandeja de Cableado en los Marcos. Al tirar del pestillo y soltarlo.
- Consulte el diagrama 10.

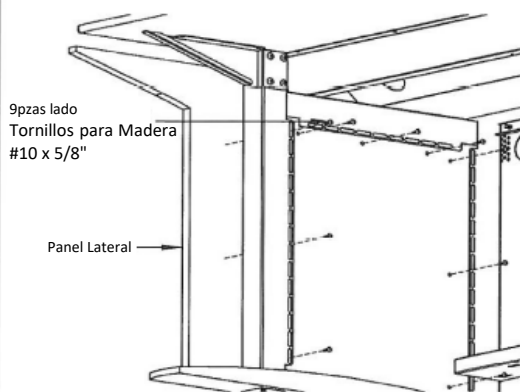


Diagrama 9

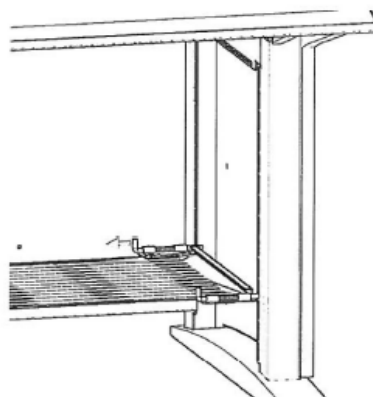


Diagrama 10