


MANUAL DE USUARIO HLU3R2

Base para lampara de obstrucción modelo EI-GLSE

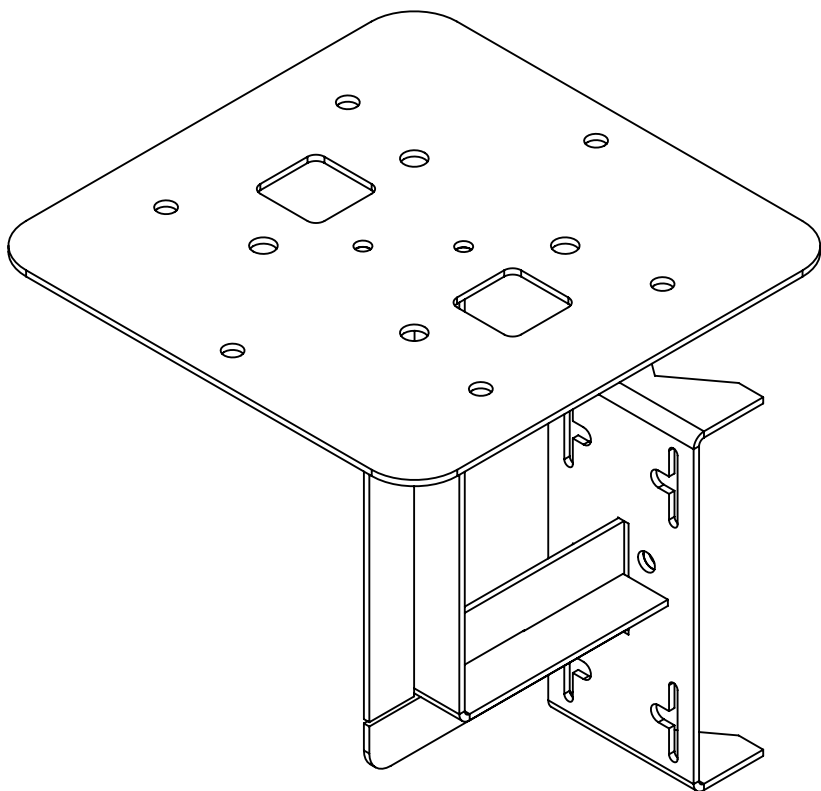

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir esta base HLU3R2. Por favor lea este manual antes de instalar su equipo. La información aquí contenida lo ayudará en la instalación.

Recomendaciones:


- Revise el equipo y la tornillería antes de la instalación.

Herramienta sugerida (No Incluida):

- Llave inglesa o ratchet 1/2" y 7/16"


PIEZAS

N° DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	N° DE REFACCIONES	CANTIDAD
A	BRAZO	HLU3R2.010	1
B	SOPORTE SUPERIOR	HLU3R2.020	1
C	SOPORTE INFERIOR	HLU3R2.030	1
D	CUERPO	HLU3R2.040	1
E	BASE	HLU3R2.050	1

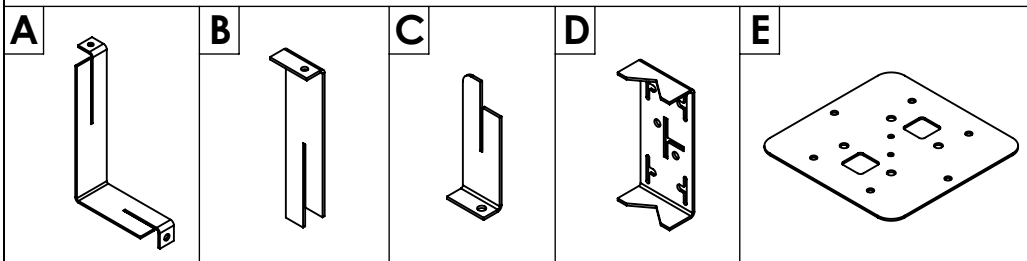

TORNILLERÍA

N° DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		HLU3R2.HK
F	TUERCA DENTADA 1/4"	14
G	TORNILLO CAUTIVO 1/4-20 X 3/4"	2
H	TORNILLO HEXAGONAL 1/4 X 1/2"	2
I	ABRAZADERA TIPO U	2
J	TORNILLO 1/4-20 X 1-3/4"	6
K	TORNILLO HEXAGONAL 5/16 X 1/2"	4
L	TUERCA DENTADA 5/16"	4
M	ARANDELA PLANA 5/16"	4



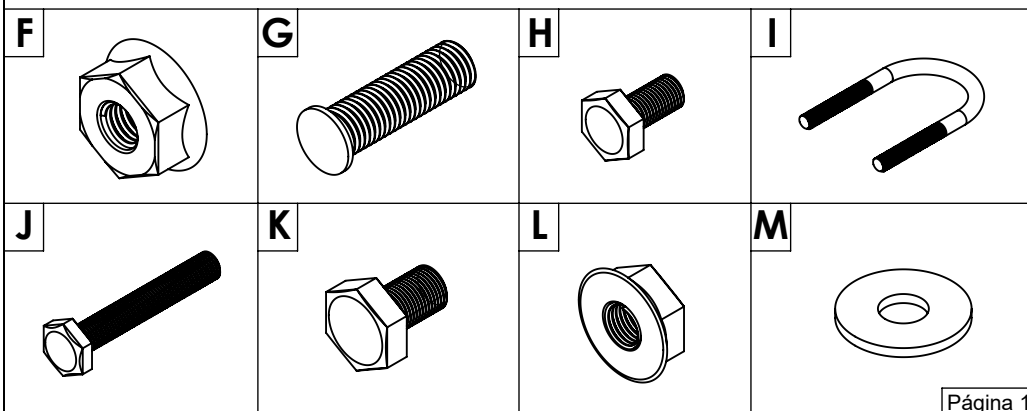


INSTRUCCIONES


ARMADO DE SOPORTES

PIEZAS


Para este segmento se necesitaran las siguientes piezas:

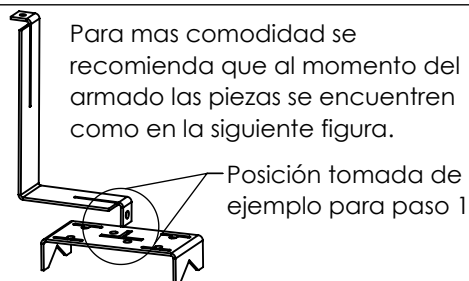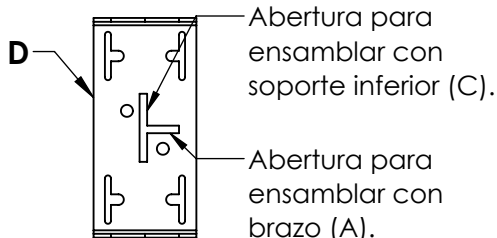


1. Coloque el cuerpo en la pestaña del brazo, una vez que coincidan deslice el brazo hacia abajo.

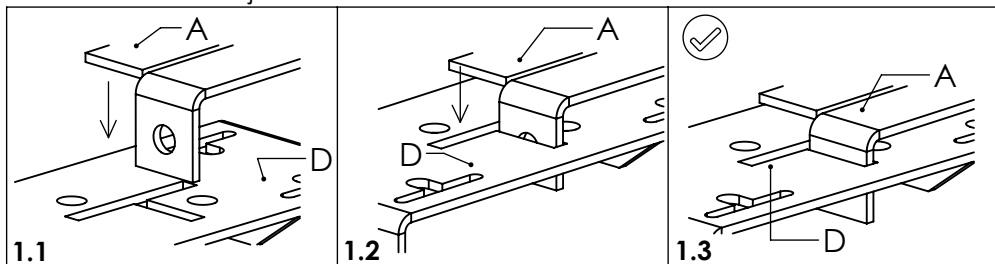

2. Gire el cuerpo (D) hasta que tope con la pestaña del brazo (A).

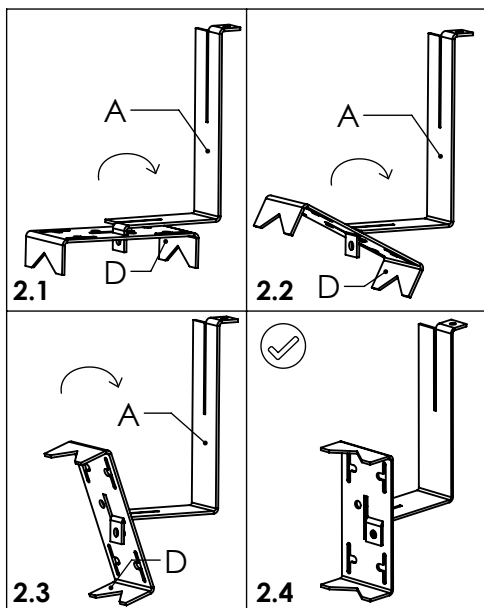

3. Introduzca el soporte inferior (C) dentro de la abertura del cuerpo.

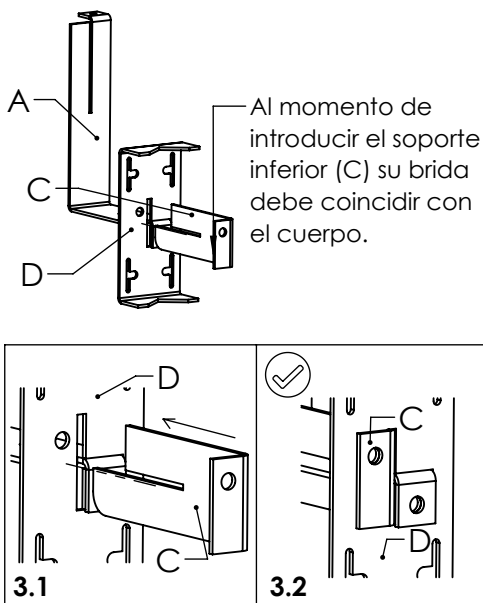


INSTRUCCIONES


ARMADO DE SOPORTES

PIEZAS


Para este segmento se necesitaran las siguientes piezas:



4. Coloque tornillos (H) y tuercas (F) en las perforaciones de la unión de las piezas.

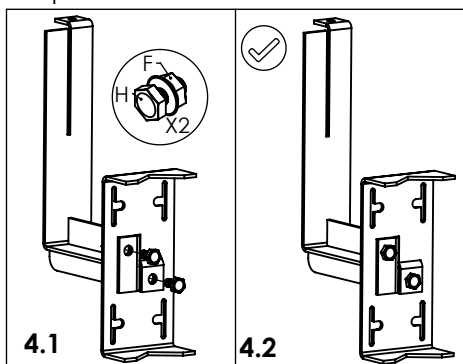


5. Introduzca el soporte superior (B) en brazo (A).

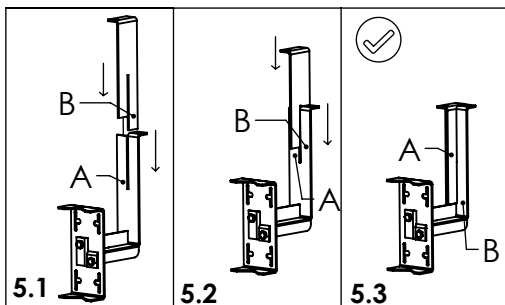

La pestaña mas larga del soporte (B) debe estar del mismo lado que la brida del brazo (A)


COLOCACIÓN DE BASE

Identificación de perforaciones

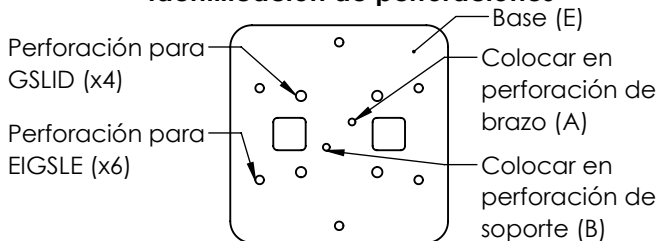


Si las perforaciones no están concéntricas la posición no es la correcta, intente con la otra cara de la base. Para colocarlo de la manera correcta utilizar la siguiente figura de ejemplo.

6. Colocar base (E) sobre las perforaciones del brazo (A) y Soporte (B)

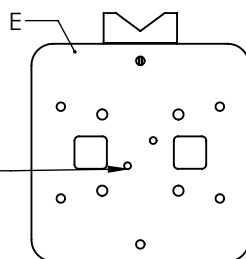

7. Colocar tornillos (G), tuercas (F) y apretar.

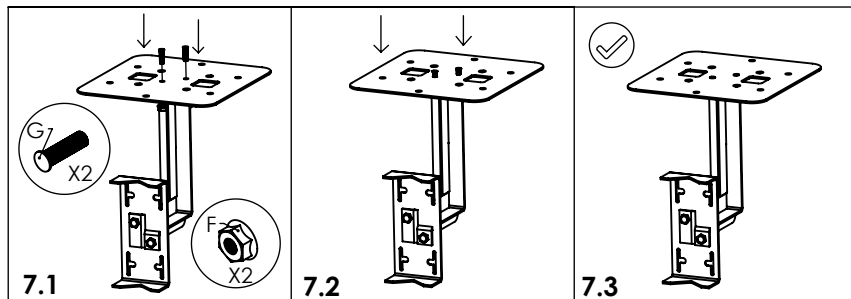

Apretar tuerca



INSTRUCCIONES


INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE OBSTRUCCIÓN

La secuencia de este apartado con las de los anteriores es opcional, puede realizarlo después del montaje dependiendo de su comodidad.

PIEZAS

Para este segmento se necesitarán las siguientes piezas:

HLU3R2




x1

EIGSLSE



x1


GSLID




x1

LAMPARA EIGSLSE (NO INCLUIDA)


1. Colocar tornillos (J) y tuercas (F) en EIGSLSE sobre la base (E) de HLU3R2.

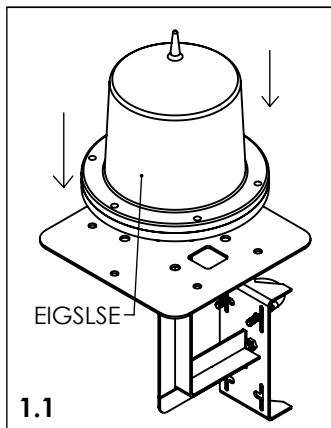

1.1

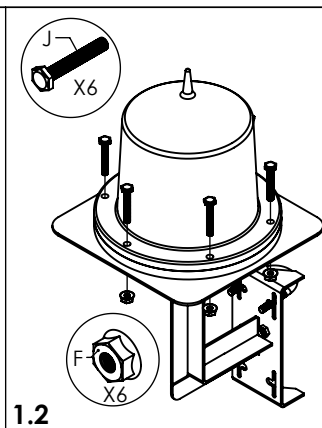


1.2

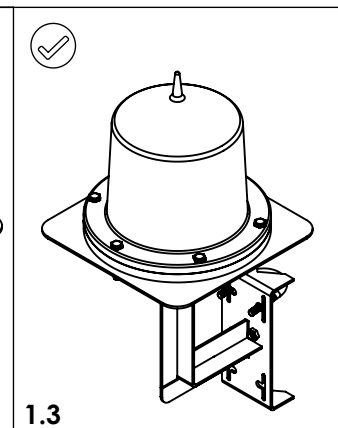


1.3

LAMPARA GSLID (NO INCLUIDA)


1. Colocar GSLID sobre la base (E) de HLU3R2, atornillar con (K), tuercas (L) y arandelas (M).

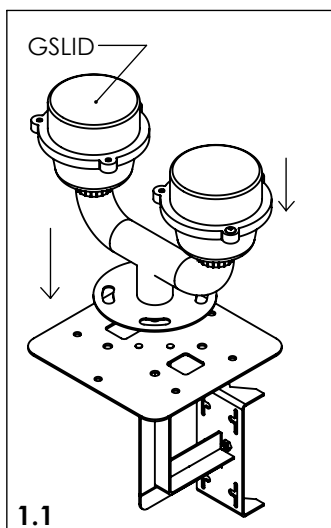

1.1

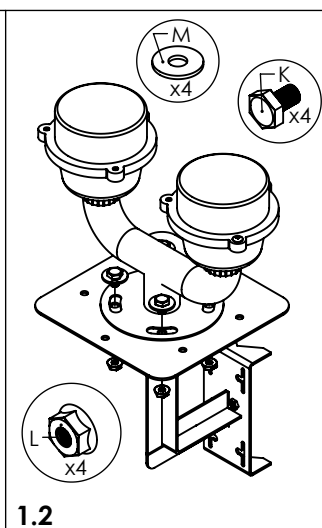

1.2

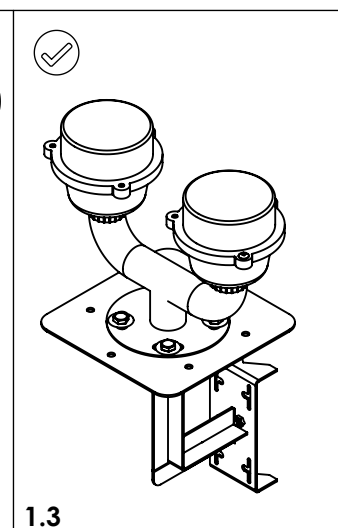

1.3


Una vez colocado apretar las tuercas hasta asegurarse de que la lámpara no tenga movimiento.

INSTRUCCIONES


MONTAJE DE HLU3R2

PIEZAS

Para este segmento se necesitaran las siguientes piezas:




Identificación de perforaciones.

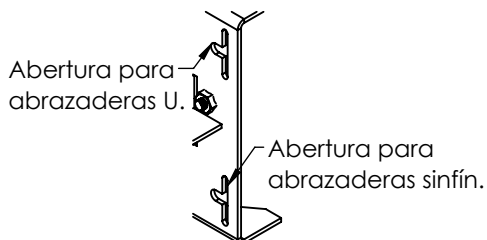


MONTAJE EN TUBO DE DIÁMETROS SUPERIORES A 1-1/4"

1. Posicionar cuerpo contra el perfil y ajustar abrazaderas sinfín.

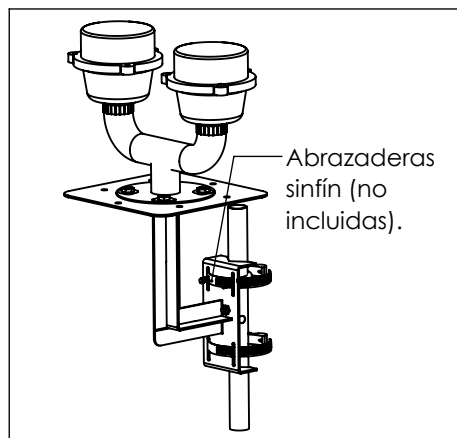


Escoger abrazaderas dependiendo de sus necesidades respetando los siguientes parámetros:

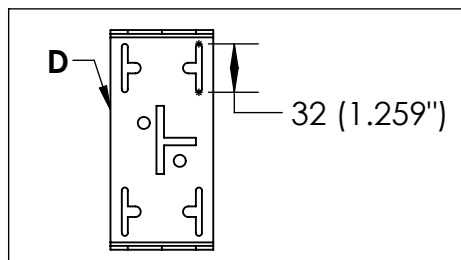

MONTAJE EN TUBO DE 7/8" HASTA 1-1/4"

1. Posicionar cuerpo contra el perfil, colocar abrazaderas U (I) y tuercas (F).

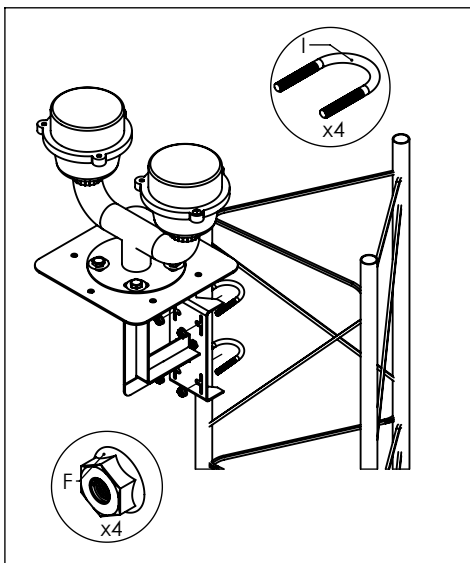

2. Una vez colocadas abrazaderas U (I) y tuercas (F) apretar.

